INSTRUKCJA OBSŁUGI

Automatyczna Fontanna / Poidełko dla Zwierząt (4L)

MODEL: CW-Y2401R
Wersja Standard / Podgrzewana

Szanowni Klienci! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Aby zapewnić prawidłowe, bezpieczne użytkowanie oraz bezawaryjną pracę urządzenia, przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Prosimy o jej zachowanie do wglądu w przyszłości.

1. PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU

Model produktu	Napięcie znamionowe	Częstotliwość	Moc znamionowa	Pojemność zbiornika
CW-Y2401R Standard	5V DC (USB-C) / 220V~	50 Hz	3 - 5 W	4,0 litra
CW-Y2401R Podgrzewana	220V~ / Zasilacz DC	50 Hz	3 - 6 W	4,0 litra

2. SCHEMAT BUDOWY URZĄDZENIA



3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (LISTA ELEMENTÓW)

Część	Ilość	Jedn.	Uwagi eksploatacyjne
Wkład filtrujący (Filter chip)	1	Szt.	Wymiana zalecana co 2–4 tygodnie.
Pojemnik na filtr (Filter box)	1	Szt.	Element montażowy układu filtracji.
Pompa wody (Water pump)	1	Szt.	Wyposażona w przyssawkę stabilizującą.
Korpus / Obudowa (Body)	1	Szt.	Baza urządzenia z panelem sterowania.
Grzałka (Heating rod)	1	Szt.	Dostępna wyłącznie w wersji z podgrzewaniem wody.
Kabel zasilający / ładujący	1	Szt.	Przewód USB-C lub dedykowany zasilacz DC.

4. SPOSÓB MONTAŻU I PRZYGOTOWANIE

1 Rozpakowanie i kontrola

Otwórz opakowanie i sprawdź kompletność elementów. Upewnij się, że połączenie rurki zasilającej między pompą a obudową jest szczelne i mocno osadzone.

2 Napełnianie wodą

Przed włączeniem urządzenia wlej czystą wodę do zbiornika powyżej poziomu minimalnego (MIN). Nie uruchamiaj pompy bez wody!

3 Montaż modułu zasilania

W modelu akumulatorowym podłącz przewód USB-C do portu ładowania. W modelu z podgrzewaczem podłącz dedykowany zasilacz DC.

4 Pozycjonowanie pompy

Dociśnij przyssawkę na dnie pompy do dna zbiornika, aby zapewnić stabilną pracę i zminimalizować wibracje oraz hałas.

5. INSTRUKCJA OBSŁUGI I PANEL STEROWANIA

Urządzenie sterowane jest za pomocą przycisku funkcyjnego **O** na panelu przednim.

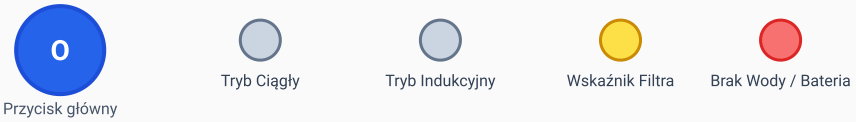

Funkcja / Wskaźnik	Sposób działania / Stan LED	Opis działania
Włączanie / Zmiana trybu	Krótkie naciśnięcie **O**	Przełącza pomiędzy trybem ciągłym strumienia a trybem czujnika ruchu (indukcyjnym).
Wyłączanie urządzenia	Długie naciśnięcie **O**	Przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć urządzenie.
Wskaźnik ładowania	Czerwony / Niebieski LED	Światło czerwone – ładowanie w toku. Światło niebieskie – bateria naładowana (czas ładowania: 8–12h).
Ochrona przed brakiem wody	Czerwona dioda miga	Gdy poziom wody spadnie poniżej minimum, pompa automatycznie wyłącza się dla ochrony przed spaleniem.
Reset wskaźnika filtra	Przytrzymanie **O** przez 5 sek.	Po wymianie wkładu filtrującego przytrzymaj przycisk 5 sekund, aby zresetować cykl przypomnienia.

6. POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ MOBILNĄ (WI-FI)

Kroki konfiguracji aplikacji:

1. Zeskanuj kod QR z obudowy poidełka lub pobierz dedykowaną aplikację ze sklepu App Store / Google Play.
2. Uruchom tryb parowania Wi-Fi: przytrzymaj przycisk **O** przez 3 sekundy, aż kontrolki na panelu zaczną jednocześnie migać.
3. Włącz Bluetooth oraz Wi-Fi w telefonie, wprowadź hasło sieci Wi-Fi w aplikacji i wybierz urządzenie z listy, aby dokończyć dodawanie.

7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Aby zapewnić czystą i zdrową wodę dla pupila oraz wydłużyć żywotność pompy, należy przestrzegać poniższych zasad higieny:

Częstotliwość mycia
Zaleca się całkowitą wymianę wody oraz mycie wnętrza zbiornika i wkładu filtra **co 3 dni**.

Metoda czyszczenia
Używaj miękkiej ściereczki lub gąbki z łagodnym detergentem. Nie stosuj druciaków ani środków ściernych.

OSTRZEŻENIE BEZPIECZEŃSTWA: Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze odłącz urządzenie od zasilania. Panelu sterującego, gniazda ładowania oraz zasilacza NIE WOLNO myć bezpośrednio pod bieżącą wodą ani zanurzać w cieczy!

8. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI (ATTENTION MATTERS)

- Zbiornik na wodę wykonany jest z tworzywa odpornego na temperaturę do **60°C**. Nie wlewaj wrzątku.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je umyć, osuszyć i przechowywać w suchym, przewietrzanym miejscu.
- Chronić przewód zasilający przed pogryzieniem przez zwierzęta.
- Używaj wyłącznie oryginalnych zasilaczy i przewodów dołączonych do zestawu.

9. KARTA GWARANCYJNA I WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA URZĄDZENIA

Model produktu: CW-Y2401R **Nr zamówienia:** .....

Data zakupu: ..... **Podpis / Pieczęć:** .....

[Miejsce na wklejenie dowodu zakupu / paragonu / faktury]

Warunki Gwarancji: Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją producenta od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, zalania panelu sterującego, uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z instrukcją lub naturalnego zużycia materiałów eksploatacyjnych (filtry).